


Windows® PC・タブレット製品 楽天モバイル通信サービス接続手順（APN設定）

作成日：2019年7月5日


- ・本体の電源を投入すると、Windows® の初期設定が開始されますので、画面に従って設定を進めます。
- ・「ネットワークに接続しましょう」画面にて「今はスキップ」をクリックします。
- ・初期設定を続け、Windows® 起動後に「完全シャットダウン」で電源をOFFにします。
- ・本体に楽天モバイルのSIMカードを挿入して電源を再び投入します。




SIM カードを挿入したら、[スタート] をタップ。

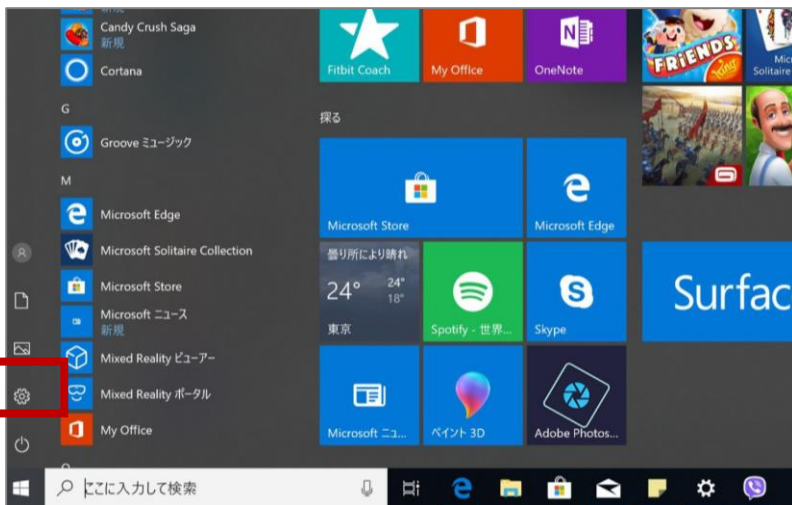


[設定]をタップ。

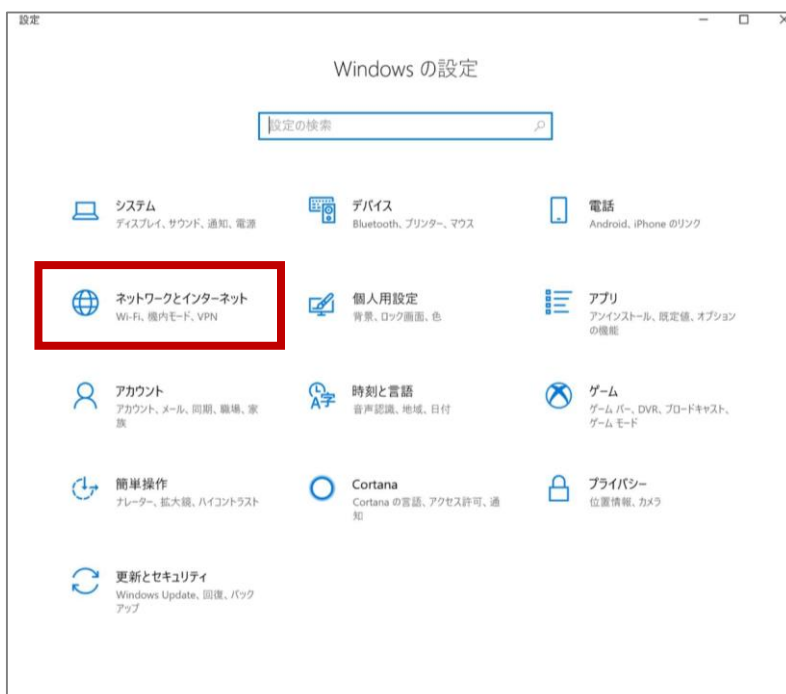

[ネットワークとインターネット]をタップ。

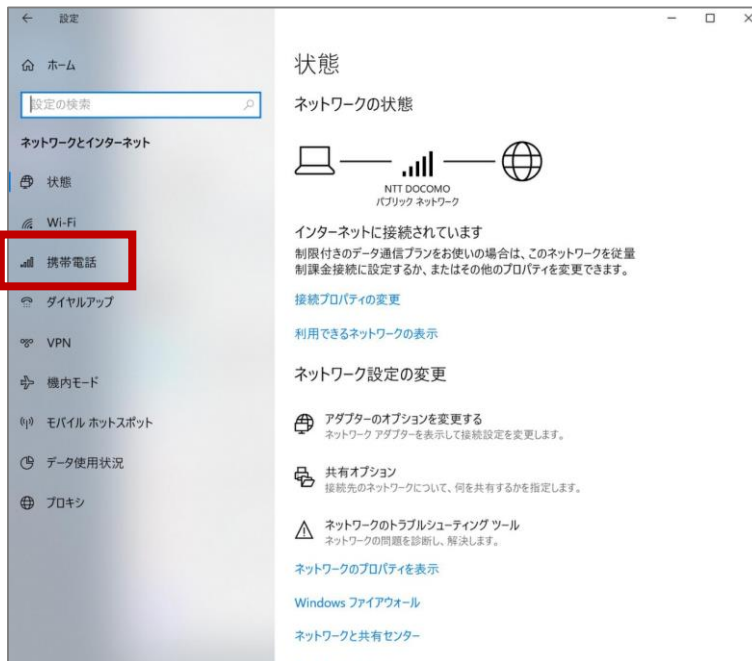

[携帯電話]をタップ。

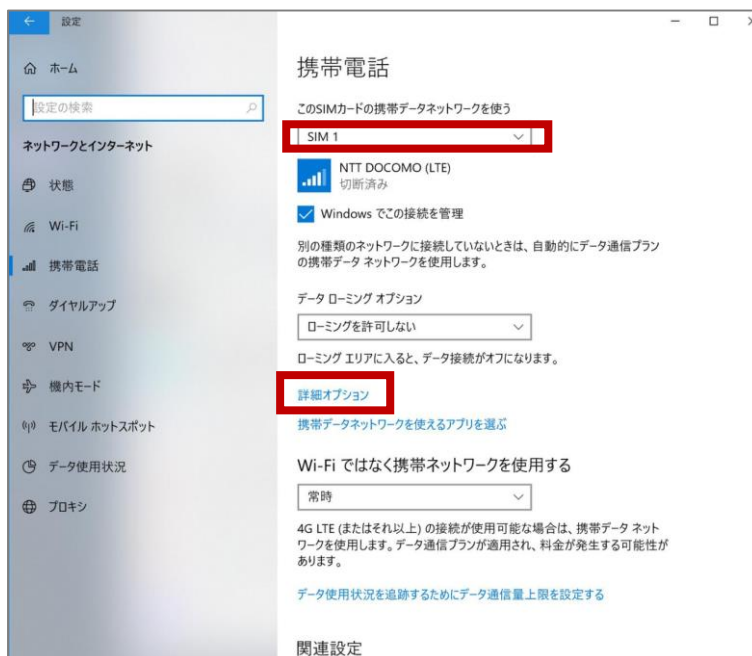


[この SIM1 カードの携帯データネットワークを使う]で [SIM 1] を選択されていることを確認し、 [詳細オプション] をタップ。



画面を下にスクロール。




[APNを追加します]をタップ。

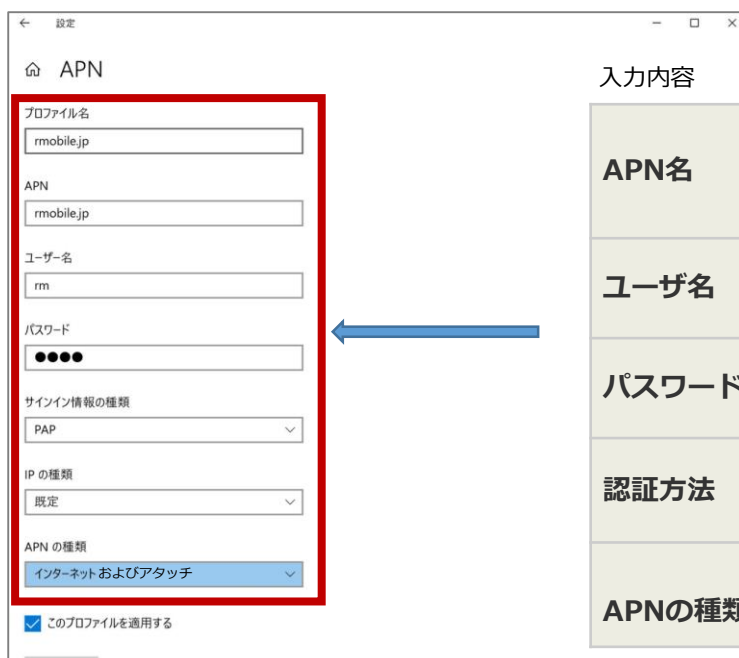

入力内容

APN名	rmobile.jp アール・エム・オー・ビー・アイ・エル・ イー・ドット・ジェー・ピー
ユーザ名	rm アール・エム
パスワード	0000 ゼロ・ゼロ・ゼロ・ゼロ
認証方法	PAPまたはCHAP
APNの種類	インターネットおよびアタッチ

楽天モバイルのAPN情報を上記の通り入力し、[このプロファイルを適用する]にチェックをした後、[保存]をタップ。

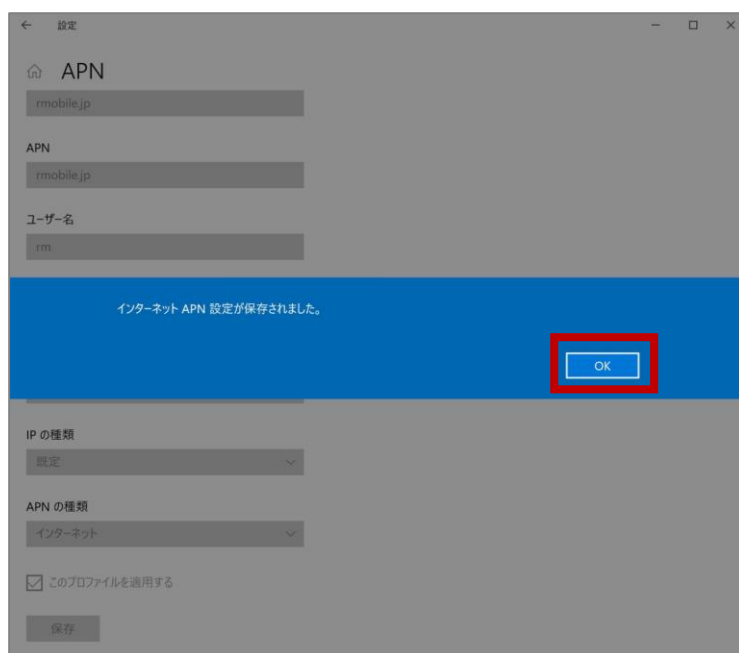

「インターネットAPNが保存されました」と表示されたら [OK] をタップ。

以下、いずれかで接続が完了していることをご確認ください

- ① 画面右下のタスクバー上のアンテナピクトが表示される
 - ② アンテナピクトを押すと、一番上に接続先が表示され「接続済み」となっている
- ※アンテナピクトに黄色の「！」が付いている場合は、APN 設定をやり直してください

インターネットに接続されない場合、再起動をお試しください。